

# SOFTEE


## EQUIPMENT



Los artículos **SOFTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 749**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

### FICHA TÉCNICA

## PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO ABATIBLES 80X80mm [REF. 0012515]

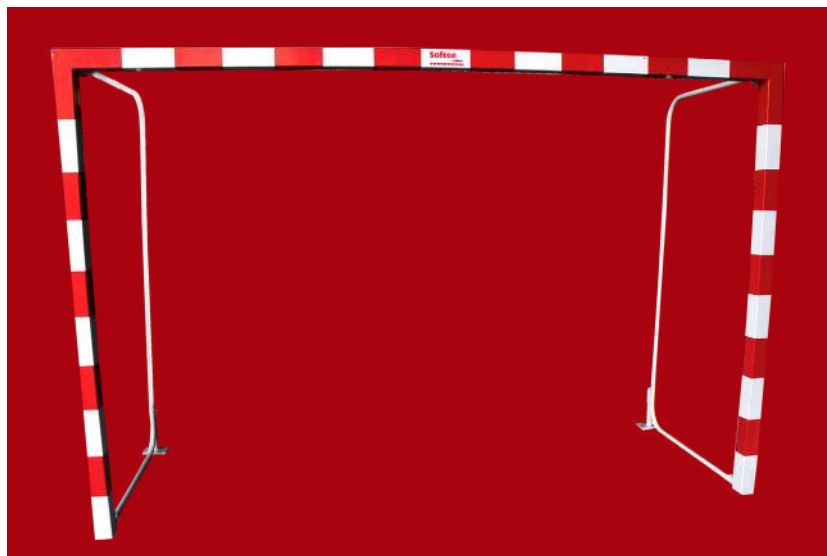

(1) Detalle de la bisagra



(2) Detalle de la pletina de amarre

### CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías abatibles Softee Equipment de aluminio incluyen: marco de postes y larguero en aluminio nervado, escuadras metálicas interiores de unión largueros/postes, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y, por último, arquillos metálicos traseros por donde desciende la red.

La sujeción de las porterías se hace mediante dichos arquillos traseros provistos de un sistema de bisagras **(1)** que permiten el abatimiento lateral y que, a su vez, van acoplados a su parte posterior de unas pletinas **(2)** con 4 agujeros que permite atornillar la portería al suelo.

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 mts. x 2 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite como tipos de redes así como las bases fijas, indispensables para una buena colocación de las redes a ras de suelo.

### SECCIONES

Larguero, poste: 80 x 80 mm

Arquillos de 35 mm

### COLOR

Color estándar **rojo** (vinilo) y **blanco** (lacado). Arquillos lacados en blanco. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

### SERVICIO



Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

# SOFTEE


## EQUIPMENT

### FICHA MONTAJE: PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO ABATIBLES 80X80mm

Ref. 0012515

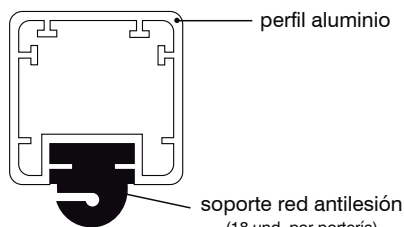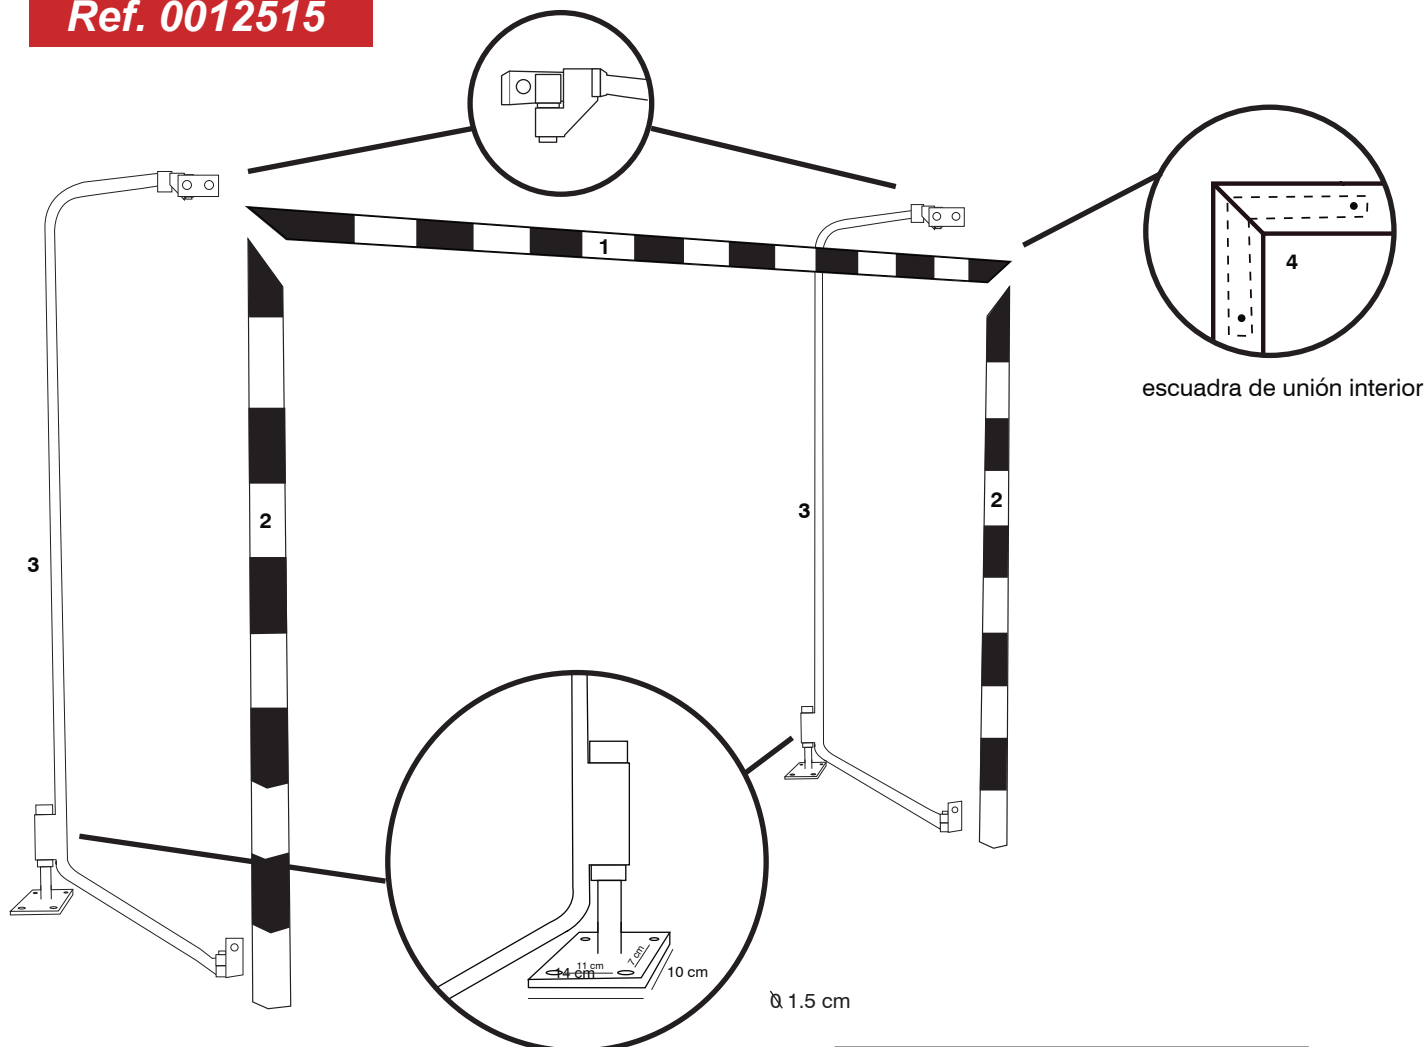

SECCIÓN PERFIL MARCO  
80 x 80 mm

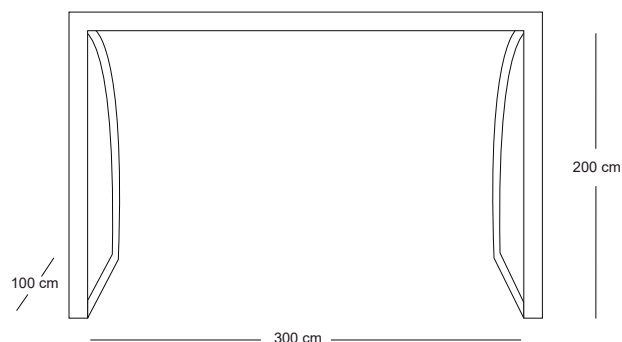

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 35 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (90 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
  - 1 BULTO (POSTES) 208 X21 X 20 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

**INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.**



¡ADVERTENCIA!

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTEE**  
EQUIPMENT