



Ignífugo



Antimicótico



Antibacteriano




Libre de Látex

Tapizados comunes




Baltic

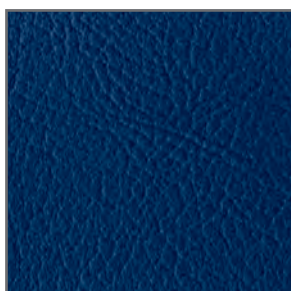

Delf



Negro

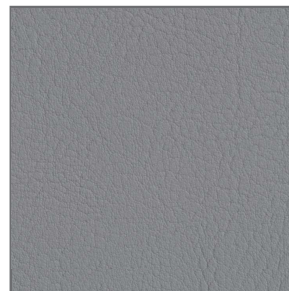

Perle

Tapizados bajo pedido



Weiss



Leinen



Safran



Orange



Kirsche




Rot



Apfel



Turkis

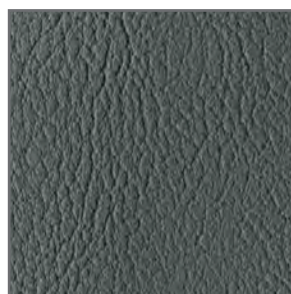

Platin



Titan



Lavendel



Marine



Tapizado Valencia

Mercado: Sanidad / Automoción / Contract

Contenido: Recubrimiento de vinilo

Soporte: Poliéster Hi-Loft2™

Acabados y tratamientos:

PERMABLOK3®

Resistencia superior a la abrasión - Martindale (EN ISO 12947:1999, parte 2) (>300.000 ciclos)

Resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479

Resistencia a la saliva y a la transpiración

Resistencia a la sangre

Resistencia a la orina

Fisuras en frío Resistencia a bajas temperaturas (Cold crack) -23 °C

Acabado antiestático

Soporte y recubrimiento antimoho

Acabado antimanchas

Cumple la normativa EN 71-3 relativa a la seguridad de los juguetes (migración de ciertos elementos)

Protección ignífuga

M2 / UNE 23.727-90 1R

ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1

DIN 4102 B2

EN 1021 Part 1 & 2

Directive 95/28/CE

EN 71-2: 2006 + A1: 2007

NF P 92-503/M2

IMO A.652(16)Annex 1 8.2 and 8.3

(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment

UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM

FMVSS 302

FAR 25/853

Protección 3 en 1 de Spradling: Antibacteriana, antimanchas y antiabrasión

PERMABLOK3®

Vinyl

Textile backing

LATEX
FREE

Protección contra los gérmenes, la abrasión y las manchas

PERMABLOK3® de Spradling, es un probado recubrimiento protector de vinilo diseñado para conseguir una barrera resistente y eficaz contra los tres problemas principales que se encuentran en las instalaciones destinadas al sector de la hostelería y el Contract: los gérmenes, la abrasión y las manchas. No puede verse ni se nota, pero la protección que ofrece se traduce en un mayor rendimiento y un buen aspecto duradero con un mantenimiento mínimo.

Protección antibacteriana superior

PERMABLOK3® contribuye a un entorno más higiénico, ya que mantiene baja la concentración de gérmenes. Además, también evita la proliferación de hongos, moho y esporas de moho, que pueden provocar olores desagradables, antiestéticas manchas rosas y negras, e incluso reacciones alérgicas. Esto significa que el vinilo tratado con **PERMABLOK3®** no solo mantiene su buen aspecto sino que conserva también su gran resistencia al deterioro, evitando las fisuras, las grietas y la pérdida de flexibilidad. Por tanto, desde cualquier punto de vista, ya sea higiénico, estético o estructural, **PERMABLOK3®** ofrece una protección antibacteriana superior en la que pueden confiar los sectores del Contract y la Hostelería.

Protección antimanchas superior

Cuando se detectan rápidamente, la mayoría de las manchas cotidianas, como las producidas por grasa, sangre, protección solar, lápiz, salsa de tomate y rotuladores negros, se pueden eliminar fácilmente pasando un paño por el vinilo tratado con **PERMABLOK3®**. Basta con usar agua y un jabón suave. Para eliminar las manchas más complicadas sin que se dañe la superficie, pueden utilizarse distintos productos de limpieza concentrados o disolventes, como alcohol, naftas y lejía (deben evitarse los productos de limpieza para el hogar abrasivos y la lana de acero; consulte la guía Mantenimiento y limpieza para obtener unas instrucciones completas).

Protección antifúngica superior

PERMABLOK3® ofrece una protección antifúngica incomparable, ya que resiste a las bacterias Gram positivas y Gram negativas, los hongos filamentosos y las levaduras.

Gram positivas	Gram negativas	Levaduras	Hongos filamentosos
Bacillus cereus	Enterobacter aerogenes	Candida albicans	Aspergillus niger
Bacillus mycoides	Escherichia coli		Microsporum canis
Bacillus subtilis	Klebsiella pneumoniae		Penicillium ochro-chloron
Enterococcus faecalis	Morganella morganii		Scopulariopsis brevicaulis
Listeria welshimeri	Proteus mirabilis		Trichophyton mentagrophytes
Nocardia asteroides	Proteus vulgaris		Trichophyton rubrum
Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa		
	Salmonella choleraesuis		